


ソーラーダイナモライト 取扱説明書

使用方法

- 1 スイッチを左側（手回し発電機を上部とした場合）に入れると正面へ白に発光します。
- 2 スイッチを右側（手回し発電機を上部とした場合）に入れるとCdS光センサーが光を検知しなかった場合（周囲が暗い場合）に白に発光します。
- 3 手回し発電機を回すことで充電を行うことが可能です。充電を行う際は必ずLEDをOFF（スイッチを真ん中に）にしてください。

注意事項

- 1 湿気の高い場所（浴室等）では使用しないでください
- 2 高温な場所（車内等）で保管を行わないでください
- 3 手回し発電機で充電を行う際は必ずLEDをOFF（スイッチを真ん中）にしてください
- 4 手回し発電機を回す速さは10秒に10回程度に留めてください
- 5 過放電を行うとバッテリーの寿命が縮むおそれがあります

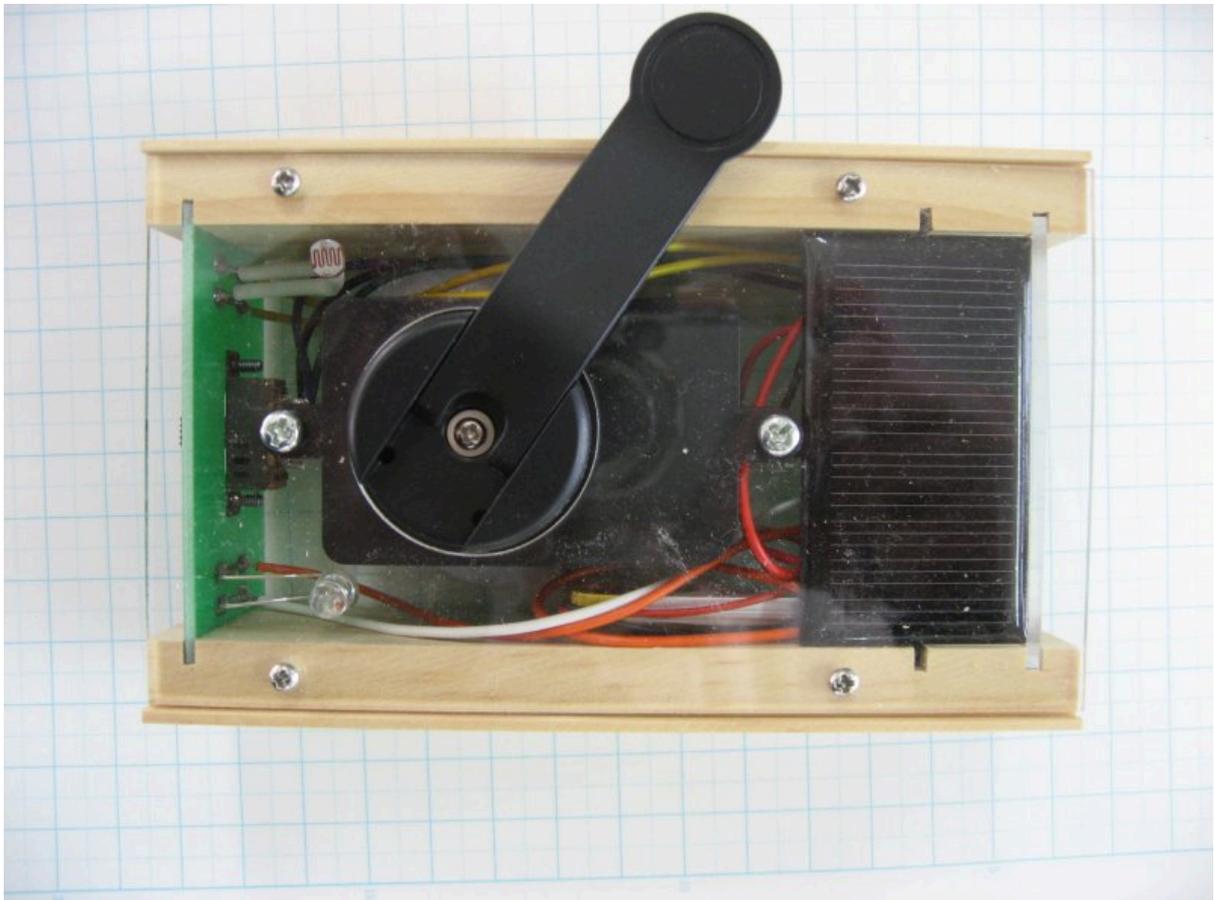

画面中央の黒いハンドルが手回し発電機